GT-S5560

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B015850.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 1

Avvertenze di sicurezza 1
Precauzioni di sicurezza 4
Importanti informazioni di utilizzo 6

Panoramica sul telefono cellulare 11

Contenuto della confezione 11
Componenti del telefono 12
Tasti 13
Icone 13

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 15

Installazione della scheda SIM e della batteria ... 15
Caricamento della batteria 17
Installazione di una scheda di memoria (opzionale) 18
Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) 19

Funzioni di base 20
Accensione e spegnimento del telefono 20
Schermo tattile 21
Accesso ai menu 22
Widget 22
Accesso alle informazioni di supporto 23
Personalizzazione del telefono 23
Funzioni di base per le chiamate 26
Invio e visualizzazione dei messaggi 27
Inserimento e ricerca dei contatti 30
Funzioni di base della fotocamera 30
Ascolto della musica 32
Navigazione nel Web 35
Utilizzo dei servizi Google 36

Funzioni avanzate 38
Funzioni avanzate di chiamata 38
Funzioni avanzate della Rubrica 41
Funzioni avanzate di messaggistica 42
Funzioni avanzate della fotocamera 43
Funzioni avanzate per la musica 47

Strumenti e applicazioni 50
Utilizzo del Bluetooth 50
Attivazione e connessione a una wireless LAN (WLAN) 52
Attivazione e invio di un messaggio SOS 53
Attivazione della funzione Mobile Tracker 54
Esecuzione di chiamate simulate 55
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 56
Modifica delle immagini 57
Stampa delle immagini 59
Modifica dei video 59
Caricamento di foto e video sul Web 62
Giochi e applicazioni Java 64
Sincronizzazione dei dati 64
Creazione e visualizzazione dei fusi orari 66
Impostazione e utilizzo delle sveglie 66
Utilizzo della calcolatrice 67
Conversione di valute o misure 67
Timer per conto alla rovescia 67
Cronometro 67

Creazione di nuove attività 67
Creazione di nuovi promemoria 68
Gestione dell'agenda 68

Risoluzione dei problemi .....a

Indice ..... d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro e/o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

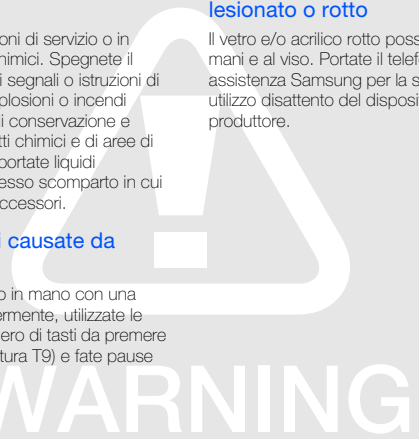

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni e invalidare la garanzia.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poichè i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta all'interno del telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che superano il livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più alto registrato per questo modello è stato pari a 0,631 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di

servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Panoramica sul telefono cellulare

In questa sezione, vengono descritti i componenti del telefono cellulare, i tasti e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente

- Gli accessori forniti con il telefono possono variare in base al gestore telefonico o alla regione in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti garantiscono le massime prestazioni del telefono.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

La parte posteriore del telefono comprende i tasti e le funzionalità seguenti:

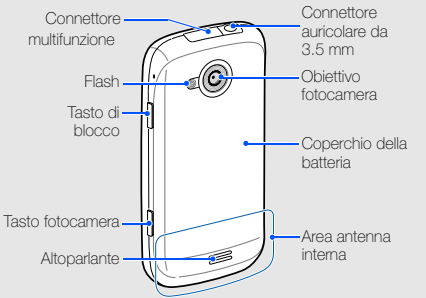

È possibile bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccare, premete [🔒]. Per sbloccare, tenete premuto [🔒] o tenete premuta l'icona di blocco sullo schermo.

Tasti

Tasto		Funzione
	Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Indietro	Nei menu, torna al livello precedente.
	Accensione o spegnimento/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; nei menu, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby.
	Volume	Regola il volume del telefono; per effettuare una chiamata simulata, tenete premuto il tasto Volume giù nella schermata di standby.
	Blocco	Blocca lo schermo tattile e i tasti; sblocca lo schermo tattile e i tasti (tenendo premuto).
	Fotocamera	Nella schermata di standby, consente di accendere la fotocamera; nel modo Fotocamera, di scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Icone

Di seguito sono descritte le icone che possono apparire sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa

Icona	Definizione
	Chiamata in corso
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia attivata
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Servizio Wi-Fi attivato
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dall'operatore)
	Trasferimento di chiamata attivato
	Bluetooth attivato
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso

Icona	Definizione
	Collegato con un PC
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Guida rapida all'assemblaggio e alla configurazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria,

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

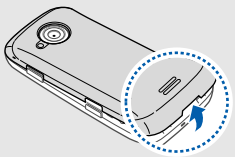

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

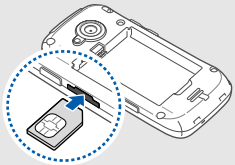

- Posizionate la scheda SIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
- Se accendete il telefono senza una scheda SIM inserita, è possibile comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del telefono.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM.

3. Spingete la scheda SIM nell'alloggiamento della SIM fino a che non si blocca in sede.

4. Inserite la batteria.

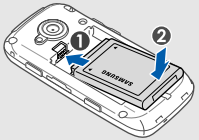

5. Riposizionate il coperchio della batteria.

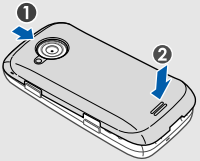

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Aprite la protezione del connettore multifunzione che si trova nella parte superiore del telefono.
2. Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

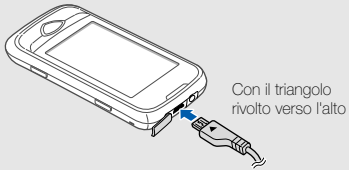

CAUTION Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3. Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria opzionale. Il telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su computer può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con i contatti rivolti verso l'alto.

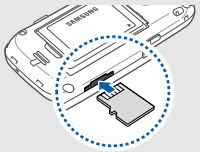

3. Spingete la scheda di memoria nello slot fino a che non si blocca in sede.
4. Riposizionate il coperchio della batteria.

Per rimuovere la scheda di memoria, rimuovete il coperchio della batteria, quindi spingetela con delicatezza verso l'interno del telefono, poi estraetela dallo slot.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite il cinturino attraverso il foro e agganciatelo alla piccola sporgenza.

3. Riposizionate il coperchio della batteria.

Funzioni di base

Imparate come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto [ ].
2. Inserite il PIN e selezionate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale premete **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Schermo tattile

Lo schermo tattile del telefono consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il telefono.

- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

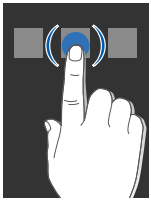

- Trascinate il dito in su o in giù per scorrere gli elenchi verticali.

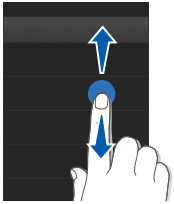

- Trascinate il dito a destra o a sinistra per scorrere gli elenchi orizzontali.

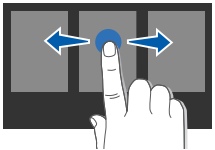

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standby, selezionate **Menu** per accedere al Menu principale.
2. Scorrete a sinistra o a destra tra le schermate del menu.
3. Selezionate un menu o un'opzione.
4. Premete il tasto Indietro per salire di un livello; premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

Widget

Imparate come usare i widget presenti sulla relativa barra.

- Alcuni widget possono richiedere una connessione dati. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione.

Apertura della barra dei widget

Nella schermata di standby, selezionate la freccia in basso a sinistra dello schermo per aprire la barra dei widget. Potete sistemare i widget sulla barra oppure spostarli nella schermata di standby.

Spostamento dei widget alla schermata di standby

1. Nella schermata di standby, scorrete a sinistra o a destra fino ad una schermata.
2. Aprite la barra dei widget.
3. Trascinate un widget dalla barra sulla schermata di standby. È possibile sistemare il widget in un punto qualsiasi della schermata.

Selezione dei widget

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Widget**.
2. Selezionate i widget da includere nella barra e selezionate **Salva**.

Accesso alle informazioni di supporto

Imparate come accedere alle informazioni di supporto del telefono.

1. Aprite la barra dei widget.
2. Selezionate [?] sulla barra dei widget.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
4. Selezionate un argomento relativo a un'applicazione o caratteristica.
5. Scorrete a sinistra o a destra per avere maggiori informazioni. Per tornare al livello precedente, selezionate [↩].

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume dei tasti.

Regolazione dell'intensità della vibrazione per personalizzare lo schermo tattile.

Potete regolare l'intensità della vibrazione quando toccate lo schermo del telefono.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù.
2. Selezionate **Vibrazione** e regolate l'intensità della vibrazione.

Attivazione o disattivazione del profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** quindi tenete premuto # per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Calibrazione dello schermo

Potete calibrare lo schermo in modo che il telefono riconosca meglio l'immissione.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Calibrazione**.
2. Toccate il bersaglio sullo schermo dove richiesto.
3. Selezionate **Sì**.

Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate » accanto al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o Offline, non potete cambiare la suoneria.

3. Selezionate **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una suoneria.
5. Selezionate due volte **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.
3. Selezionate **Imposta**.

Selezione di un tema (per il modo menu)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Selezionate un motivo colorato.
3. Selezionate **Salva**.

Impostazione del blocco automatico dello schermo tattile

Potete impostare il telefono affinché blocchi automaticamente lo schermo tattile quando la retroilluminazione si spegne. Potete inoltre impostare il metodo di attivazione della retroilluminazione.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Schermo tattile**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Blocco automatico**.
3. Selezionate **Solo tasto di blocco** e scegliete un'opzione.
4. Selezionate **Salva**.

Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Blocco telefono**.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi selezionate **Conferma**.
4. Inserite un'altra volta la nuova password e selezionate **Conferma**.

- Quando accendete il telefono vi verrà richiesta la password impostata precedentemente.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Sbloccate lo schermo tattile con lo sblocco intelligente

Tracciando un carattere specifico sullo schermo tattile quando è bloccato, potete sbloccare solo lo schermo, sbloccare e poi chiamare direttamente un numero di selezione rapida, o lanciare un'applicazione. Per impostare un carattere di sblocco intelligente,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sblocco intelligente**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Sblocco con gesto**.
3. Selezionate un'opzione di sblocco e seguite le istruzioni.
4. Selezionate un numero di selezione rapida da comporre o selezionate un'applicazione da lanciare (se necessario).
5. Selezionate un carattere per la funzione di sblocco intelligente.
6. Premete il tasto Indietro (se necessario).
7. Selezionate **Salva**.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente lo schermo tattile per impedire immissioni accidentali. Per sbloccare, tenete premuto [🔒].

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [📞] per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premete [📵].

Risposta ad una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [📞] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [📵].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Utilizzo del vivavoce

1. Durante una chiamata, selezionate **Vivavoce** → **Sì** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, selezionate nuovamente **Vivavoce**.

In ambienti rumorosi, è più difficile sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultima chiamata, tenete premuto due volte il pulsante dell'auricolare.

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Imparate come inviare e visualizzare SMS, MMS ed e-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Selezionate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete il numero di un destinatario e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Scrivi testo**.
5. Inserite il testo del messaggio e selezionate **Fatto**.
   ▶ Inserimento del testo.
   Per l'invio di un SMS, andate al passaggio 7. Per allegare file multimediali, continuate con il passaggio 6.
6. Selezionate **Agg.multimedia** e aggiungete un elemento.
7. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Selezionate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Inserite un indirizzo e-mail e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Aggiungi oggetto**.
5. Immettete un oggetto e selezionate **Fatto**.
6. Selezionate **Scrivi testo**.
7. Immettete il testo dell'e-mail e selezionate **Fatto**.
8. Selezionate **Aggiungi file** e allegate un file (se necessario).
9. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Inserimento del testo

Lo schermo tattile del telefono consente di inserire testo e creare messaggi o note.

Modifica del modo di immissione testo

Quando aprite il campo di inserimento testo, viene visualizzata la tastiera virtuale. Selezionate il menu a discesa **Tastiera** uno dei seguenti modi di inserimento testo:

- Tastiera
- A mano intero
- A mano area 1
- A mano area 2

Potete utilizzare una tastiera più ampia se ruotate il telefono in senso antiorario nella vista orizzontale.

Immettere testo con la tastiera virtuale

1. Passate al modo di immissione testo **Tastiera**.
2. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire il testo.
   - Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o dal modo Numerico a Simbolico e viceversa, selezionate **Abc** nella parte inferiore centrale dello schermo. A seconda della regione, potrebbero essere disponibili modi di input specifici per la lingua.
   - Per inserire il testo nel modo T9, selezionate **T9** (**T9** si illumina in blu).

È possibile utilizzare i seguenti modi di inserimento testo:

Modalità	Funzione
ABC	Selezionate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera. 2. Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato o selezionate Aè per selezionare una parola alternativa.
Numeri	Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un simbolo.

Immissione del testo con la scrittura A mano intero

1. Passate al metodo di immissione testo **A mano intero**.
2. Scrivete ciascun carattere in un punto qualsiasi dello schermo.

   Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o dal modo Numerico a Simbolico e viceversa, selezionate **Abc** nella parte inferiore centrale dello schermo.

Immissione del testo mediante la scrittura A mano area 1

1. Passate al modo di immissione testo **A mano area 1**.
2. Scrivete ogni carattere nell'area di scrittura.

   Scrivete i numeri e i simboli nella casella **?1** in basso a destra dell'area di scrittura.

   Per passare da maiuscole a minuscole o viceversa, selezionate **Abc** nella parte inferiore dello schermo.

Immissione del testo mediante la scrittura A mano area 2

1. Passate al modo di immissione testo **A mano area 2**.
2. Scrivete ogni carattere nell'area di scrittura.

   Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o dal modo Numerico a Simbolico e viceversa, selezionate **Abc** nella parte inferiore centrale dello schermo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Selezionate **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, selezionate **Recup.** per scaricare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca dei contatti

Imparate come utilizzare la rubrica.

La posizione di memoria per salvare nuovi contatti può essere preimpostata in base al gestore o alla regione. Per cambiare la posizione di memoria, nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Altro** → **Impostazioni** → **Memoria in uso** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate → **Aggiungi a Rubrica** → **Nuovo**.
3. Selezionate **Telefono** o **SIM** (se necessario).
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Toccare per ricercare**, inserite le prime lettere del nome da trovare e selezionate **Fatto**.
   Potete inoltre trascinare per selezionare la prima lettera del nome.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver selezionato un contatto, è possibile:

- chiamare il contatto selezionando →
- modificare le informazioni relative al contatto selezionando **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Imparate come acquisire e visualizzare foto e video.

Quando si accende la fotocamera, il display potrebbe non visualizzare alcuna immagine a causa di cariche elettrostatiche temporanee. Per risolvere il problema, provate a riavviare il telefono.

Scatto di foto

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   - Per attivare o disattivare il flash, selezionate .
   - Per modificare la messa a fuoco della fotocamera, selezionate .
   - Per definire il valore di esposizione, selezionate .
   - Per zumare in avanti o indietro, premete il tasto Volume.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzare le anteprime.

Visualizzazione delle foto

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una cartella → una foto.

- Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale. Inclinate il telefono a sinistra o a destra. Le foto scorreranno automaticamente a sinistra o a destra.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate lo schermo e scorrete verso l'alto o verso il basso quando compare . Per uscire dalla schermata dello zoom, premete il tasto Indietro.

Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare modalità Registrazione.

4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   - Per cambiare il modo registrazione, selezionate .
   - Per attivare o disattivare il flash, selezionate .
   - Per definire il valore di esposizione, selezionate .
   - Per zumare in avanti o indietro, premete il tasto Volume.
5. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Selezionate o premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

   Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, selezionate per visualizzarli.

Visualizzazione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → una cartella → un video.

Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.

Ascolto della musica

Imparate come ascoltare musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3.5 mm per auricolare.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che si accende la Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Controllate la Radio FM mediante le icone seguenti:

Icona	Funzione
<< >>	Sintonizza una stazione Radio; seleziona una stazione Radio salvata (tenendo premuto il tasto)

Icona	Funzione
■	Spegne la Radio FM
▶	Accende la Radio FM
☰	Apre l'elenco dei preferiti ▶ p. 33
🎧/🔊	Passa da auricolare a vivavoce

5. Per spegnere la Radio FM, selezionate ■.

Memorizzazione automatica di stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3.5 mm per auricolare.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.
4. Selezionate **Sì** per confermare (se necessario).
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Registrazione dalla Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm per auricolare.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per avviare la Radio FM.
4. Selezionate **Altro** → **Registra** per avviare la registrazione.
5. Per terminare la registrazione, selezionate **Ferma**. Il file musicale sarà salvato in **Clip radio** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).

La funzione di registrazione è progettata solo per la registrazione vocale. La qualità della registrazione sarà inferiore a quella dei file multimediali.

Impostazione di un elenco di stazioni Radio preferite

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore da 3,5 mm per auricolare.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per avviare la Radio FM.
4. Selezionate una stazione radio da aggiungere all'elenco dei preferiti.
5. Selezionate **Aggiungi a Preferiti**.

Ascolto della musica

Trasferite i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ▶ Navigazione nel Web.
- Download da un PC tramite il programma Samsung PC Studio. ▶ p. 47.
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 51.
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 47.
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 48.

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
❚❚	Interrompe la riproduzione
▶	Riprende la riproduzione
⏮	Passa al brano precedente; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto)
⏭	Passa al brano successivo; avanza in un file (tenendo premuto il tasto)
⤮ *	Attiva il modo casuale
NORM 1	Modifica l'effetto audio
A 1	Cambia la modalità di ripetizione

* Le icone saranno visibili e disponibili premendo il centro dello schermo.

Navigazione nel Web

Imparate come navigare nel Web e memorizzare le pagine. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi.
- I menu del browser possono variare, in base al proprio gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Homepage** per lanciare la homepage del gestore telefonico.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Passa alla pagina Web precedente o successiva
	Interrompere il caricamento della pagina Web
	Aggiorna la pagina Web corrente
	Torna alla pagina iniziale
	Apre l'elenco dei preferiti
	Modifica la modalità di visualizzazione
	Aggiunta di un preferito o accesso a un elenco di opzioni del browser

Aggiunta delle pagine Web ai preferiti

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Preferiti**.
2. Selezionate **Agg.**
3. Immettete un indirizzo Web (URL) e un titolo della pagina.
4. Selezionate **Salva**.

Download di file multimediali

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Download**.
2. Scegliete una suoneria o un'immagine e scaricatela sul telefono.

Utilizzo dei servizi Google

Imparate come utilizzare i vari servizi di Google.

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- I passi da selezionare per utilizzare questa funzione possono variare in base alla regione o al gestore telefonico.

Connessione a Google Cerca

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Cerca**.
2. Inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Connessione a Google Mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mail**.
2. Impostate l'account di Google e accedetevi.
3. Utilizzate il vostro account e-mail.

Google Maps

Per cercare la mappa,

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Maps**.
2. Scorrete la mappa.
3. Ingrandite o riducete la località desiderata.

Per ricercare una località specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Maps**.
2. Selezionate **Menu** → **Cerca mappa** e inserite l'indirizzo o la categoria dell'attività.

Per ricevere indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione,

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Maps**.
2. Selezionate **Menu** → **Indicazioni stradali**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
4. Selezionate **Mostra indicazioni** per visualizzare la mappa.

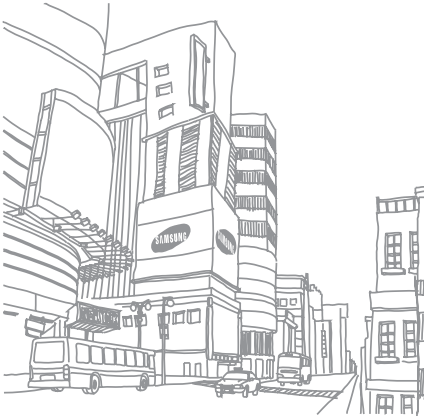

Funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Imparate come utilizzare le ulteriori funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa,

1. Selezionate **Registri** sul widget di avviso evento.
2. Selezionate la chiamata persa desiderata.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e selezionate o premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Selezionate **Attesa** per mettere in attesa una chiamata oppure selezionate **Recup.** per recuperare una chiamata in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, è possibile comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Selezionate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Selezionate **Tastiera**, inserite il secondo numero da comporre e selezionate **Nuova chiamata** oppure premete [ ].
3. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **In attesa** → .
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, è possibile rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata. La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea con il primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando si è connessi con il secondo partecipante, selezionate **In conf.**

4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 30

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il contatto desiderato.
3. Selezionate accanto al numero da comporre e selezionate .

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premete [ ]. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specifici, utilizzate il rifiuto automatico. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Attivazione**.
3. Selezionate **Aggiungi numero** sotto **Elenco rifiutati**.
4. Selezionate il campo d'immissione numero.
5. Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Fatto** → **Salva**.
6. Ripetete le operazioni dei punti 3 e 5 per aggiungere ulteriori numeri.
7. Selezionate le caselle accanto ai numeri.
8. Selezionate **Salva**.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, definire numeri preferiti e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
2. Inserite i vostri dettagli.
3. Selezionate **Salva**.

È possibile inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Impostazione dei numeri preferiti

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il menu a tendina **Rubrica** → **Preferiti**.
3. Selezionate un numero preferito.
4. Selezionate un contatto dalla rubrica.
   Il contatto viene salvato all'elenco dei numeri preferiti.

- Potete chiamare questo contatto toccando e tenendo premuto il numero di selezione rapida preferito assegnato nella schermata di selezione.
- I primi 5 numeri preferiti vengono assegnati ai contatti preferiti ( ) nella barra degli strumenti widget.

Creazione di un gruppo di contatti

Tramite la creazione di gruppi di contatto, è possibile assegnare nomi di gruppo, suonerie, immagine ID chiamante e tipi di vibrazione a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Create un gruppo:

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il menu a tendina **Rubrica** → **Gruppi**.
3. Selezionate **Crea gruppo**.
4. Impostate un nome del gruppo, l'immagine ID del chiamante, una suoneria del gruppo e il tipo di vibrazione.
5. Selezionate **Salva**.
6. Selezionate **Sì** e aggiungete contatti al gruppo (se necessario).

Utilizzo dei Contatti foto

Il vostro telefono aggiunge automaticamente i contatti più utilizzati all'elenco delle contatti foto. Dai contatti foto potete effettuare chiamate o inviare messaggi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Contatti foto**.
2. Selezionate un contatto foto.
3. Selezionate per comporre il numero o selezionate per inviare un messaggio.

Funzioni avanzate di messaggistica

Imparate come creare e utilizzare modelli per creare nuovi messaggi e creare cartelle di messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Selezionate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Selezionate **Scrivi testo**.
4. Inserite il testo e selezionate **Fatto**.
5. Selezionate **Salva**.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ▶ p. 27
4. Selezionate **Salva**.

Utilizzo dei modelli di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Selezionate **Altro** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.

2. Selezionate accanto al modello desiderato.
   Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Creazione di una cartella per gestire i messaggi

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali**.
2. Selezionate **Crea cartella**.
3. Inserite un nuovo nome di cartella e selezionate **Fatto**.

Spostate i messaggi dalla cartella di messaggi nelle cartelle per gestirli in base alle preferenze.

Funzioni avanzate della fotocamera

Imparate come scattare foto in varie modalità e personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Cattura di foto utilizzando le opzioni predefinite per varie scene

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.

Scatto di foto nella modalità Scatta con sorriso

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Modo sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera.
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera sul soggetto.
   Il telefono riconosce il viso delle persone e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il telefono scatta automaticamente una foto.

Multiscatto

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto il tasto Fotocamera per scattare una serie di foto.

Scatto di foto panoramiche

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la prima foto.
6. Spostate lentamente il telefono nella direzione prescelta. Quando allineate il piccolo riquadro bianco con [camera], il telefono scatta automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il passaggio 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di foto divise

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Mosaico**.
4. Selezionate una composizione dell'immagine e premete il tasto Fotocamera.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare le foto per ogni segmento.

Scatto di foto con cornici decorative

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Cornice**.
4. Selezionate una cornice e premete il tasto Fotocamera.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto con la cornice.

Opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Seleziona il tempo per il conto alla rovescia per l'autoscatto
Risoluzione	Modifica la risoluzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del colore
Effetti	Applica un effetto speciale
ISO	Regola la sensibilità del sensore della fotocamera
Esposimetro	Seleziona un tipo di esposimetro
Antivibrazione	Riduce l'effetto di sfocatura causato da vibrazione o movimento
Contrasto auto	Regola il contrasto in automatico
Rileva occhi chiusi	Segnala e rileva quando le persone chiudono gli occhi
Qualità immagini	Regola la qualità delle foto
Regola	Regola il contrasto, la saturazione e la nitidezza dell'immagine

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Seleziona il tempo per il conto alla rovescia per l'avvio di una registrazione video
Risoluzione	Modifica la risoluzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del colore
Effetti	Applica un effetto speciale
Contrasto auto	Regola il contrasto in automatico
Qualità video	Regola la qualità dei videoclip
Regola	Regola il contrasto, la saturazione e la nitidezza dell'immagine

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle impostazioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Cambia la schermata di anteprima
Verifica	Imposta la fotocamera per passare alla schermata di anteprima dopo lo scatto delle foto
Suono otturatore	Seleziona un suono per accompagnare l'azione dell'otturatore
Memorizzazione	Seleziona una posizione di memoria per salvare le nuove foto
Ripristino impostazioni	Ripristina le impostazioni della fotocamera

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle impostazioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Cambia la schermata di anteprima
Registraz. audio	Attiva o disattiva la registrazione dell'audio
Memorizzazione	Seleziona una posizione di memoria per salvare i nuovi videoclip
Ripristino impostazioni	Ripristina le impostazioni della fotocamera

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come caricare file musicali e creare playlist.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio** o **Archiviazione di massa** → **Salva**.
2. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
3. Tramite un cavo dati opzionale per computer, collegate il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
4. Avviate PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.

   Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.
3. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
4. Tramite un cavo dati opzionale per computer, collegate il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
5. Aprite la cartella per visualizzare i file.
6. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Inserite una scheda di memoria (se necessario).
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale** → **Salva**.
3. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
4. Utilizzate un cavo dati per computer opzionale per collegare il telefono al computer con installato Windows Media Player.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
5. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
6. Modificate o inserite il nome del telefono nella finestra a comparsa (se necessario).
7. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
8. Avviate la sincronizzazione.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Selezionate il campo di immissione testo, inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.
4. Per assegnare un'immagine alla playlist, selezionate **Modifica**, quindi un'immagine o scattate una nuova foto.
5. Selezionate **Salva**.
6. Selezionate la nuova playlist.
7. Selezionate **Agg.** → **Brani**.
8. Selezionate i file da includere, quindi **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di stabilire se riprodurre la musica in sottofondo quando si chiude il lettore musicale
Effetti sonori	Consente di selezionare il tipo di equalizzatore predefinito
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale

4. Selezionate **Salva**.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come accedere a un servizio di musica online e ottenere informazioni, per esempio artista e titolo, sui brani che state ascoltando. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per collegare il telefono al server.
3. Al termine della sincronizzazione con il server, selezionate ● per registrare una qualsiasi parte del brano musicale da analizzare.

Alcuni gestori telefonici potrebbero non supportare questo servizio e il database non disporre di informazioni per tutte le canzoni. L'ottenimento delle informazioni musicali richiede una connessione dati che potrebbe essere a pagamento. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth**.
2. Selezionate l'immagine del telefono al centro del cerchio per attivare il Bluetooth.
3. Per consentire agli altri dispositivi di rilevare il telefono, selezionate **Impostaz.** → **Attivo** sotto **Visibilità telefono** → un'opzione di visibilità → **Salva**.

   Se avete selezionato **Personalizzato**, impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile.
4. Selezionate **Salva**.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate l'icona di un dispositivo.
3. Inserite un PIN per la funzionalità wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **Fatto**.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

In base al dispositivo, potrebbe non essere necessario immettere il PIN.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento da inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Selezionate **Invia con** o **Invia URL con** → **Bluetooth** oppure **Altro** → **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Inserite il PIN per la funzionalità wireless Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
2. Selezionate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, potete effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth collegato tramite la scheda SIM del vostro telefono.

Per attivare la Modalità SIM remota,

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Impostaz.**
2. Selezionate **Attivo** sotto **Modalità SIM remota**.
3. Selezionate **Salva**.

Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth per auto.

Attivazione e connessione a una wireless LAN (WLAN)

Imparate come attivare e a connettervi a una wireless LAN.

Questo telefono usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizione all'interno, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione di una WLAN

1. Nel Menu principale, selezionate **Wi-Fi**.
2. Selezionate il centro del cerchio per attivare una WLAN.

La WLAN attivata in background consuma energia della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la WLAN solo quando necessario.

Ricerca e connessione a una WLAN

1. Nel Menu principale, selezionate **Wi-Fi** → **Cerca**.
2. Selezionate un'icona di rete → **Agg.** e aggiungete un profilo di connessione.

- Se la rete richiede indirizzo IP, maschera di sottorete, DNS o gateway, selezionate **Impostazioni avanzate**.
- Impostate la protezione Wi-Fi come configurazione della rete selezionata; 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) è supportato.

3. Nel Menu principale, selezionate **Internet** o **Communities**, oppure nella schermata di standby, selezionate un widget basato su Web.

È necessario impostare il metodo aggiunto nei profili di connessione per accedere ad internet tramite il profilo WLAN.

4. Selezionate e trascinate l'icona di rete verso il centro (se necessario).
   Il telefono si connette alla rete utilizzando il profilo WLAN connesso.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Selezionate **Attivo** per attivare la funzione Messaggi SOS.
3. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Selezionate **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati, quindi **Agg.**
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Al termine, selezionate **OK** per salvare i destinatari.
8. Selezionate il menu a tendina **Una volta** e impostate il numero di volte in cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Selezionate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, lo schermo tattile e i tasti devono essere bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non tenete premuto il tasto [🔒] o premete [☎].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della SIM e l'IMEI per aiutarvi a recuperare il telefono. Per attivare la funzione Mobile Tracker,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la vostra password e selezionate **Conferma**.
3. Selezionate **Attivo** per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Selezionate il campo d'immissione destinatario.
6. Immettete un numero di telefono e selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **OK** per salvare i destinatari.
8. Selezionate il campo di immissione mittente.
9. Immettete il nome del mittente e selezionate **Fatto**.
10. Selezionate **Salva** → **Accetta**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite. Potete inoltre simulare di parlare al telefono riproducendo una voce registrata.

Esecuzione di una chiamata simulata

Nella schermata di standby, premete e tenete premuto il tasto Volume.

Registrazione di una voce per la chiamata simulata

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Simula chiamata vocale**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Simula chiamata vocale**.
3. Selezionate **Registrazione vocale**.
4. Selezionate ● per avviare la registrazione.
5. Parlate vicino al microfono.
6. Per interrompere la registrazione, selezionate ■.

7. Premete il tasto Indietro.
8. Selezionate **Salva** per impostare la registrazione come risposta alla chiamata simulata.

Come cambiare il ritardo prima di chiamate simulate

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.
2. Selezionate un'opzione → **Salva**.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate come usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate ● per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Per interrompere la registrazione, selezionate ■.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore** → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
❚❚	Interrompe la riproduzione
▶	Avvia o riprende la riproduzione
⏮	Indietro; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto)
⏭	Avanti; ricerca in avanti in un file (tenendo premuto il tasto)

Modifica delle immagini

Imparate come modificare le immagini e applicare effetti divertenti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** e un'immagine.
2. Selezionate .
3. Selezionate **Modifica** → **Effetti** → **Filtro**, **Stile**, **Curvatura** o **Sfumatura parziale**.
4. Selezionate una variazione dell'effetto da applicare e scegliete **Fatto**.

   Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, disegnate un rettangolo e selezionate **Sfuma** → **Fatto**.
5. Al termine, selezionate **File** → **Salva con nome**.
6. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
7. Inserite un nuovo nome di file per l'immagine, quindi selezionate **Fatto**.

Regolazione di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Selezionate **Modifica** → **Regola** → **Livello automatico**, **Luminosità**, **Contrasto** o **Colore**.

   Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
3. Regolate l'immagine come desiderate e selezionate **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 5-7 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Trasformazione di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Selezionate **Modifica** → **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota** o **Capovolgi**.
3. Ruotate o inclinate l'immagine come desiderato, quindi selezionate **Fatto**.

Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione → **Salva** → **Fatto**.

4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 5-7 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Ritaglio di un'immagine

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Selezionate **Modifica** → **Ritaglia**.
3. Disegnate un rettangolo sull'area da ritagliare, quindi selezionate **Ritaglia** → **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 5-7 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Inserimento di un elemento

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Selezionate **Modifica** → **Inserisci** → **Cornice**, **Immagine**, **ClipArt**, **Emoticon** o **Testo**.
3. Selezionate un elemento o inserite testo e selezionate **Fatto**.
4. Spostate o ridimensionate la funzionalità o il testo, quindi selezionate **Fatto**.
5. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 5-7 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Aggiunta di una scritta a mano

1. Aprite un'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 in “Applicazione di effetti alle immagini.”
2. Selezionate **Modifica** → **Scrivi sull'immagine**.
3. Selezionate un colore, scrivete sullo schermo, quindi selezionate **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 5-7 in “Applicazione di effetti alle immagini.”

Stampa delle immagini

Imparate come stampare immagini con una connessione USB o il Bluetooth.

Per stampare un'immagine meditante una connessione USB,

1. Collegate il telefono a una stampante compatibile.
2. Aprite un'immagine. ▶ p. 31
3. Selezionate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine mediante il Bluetooth

1. Aprite un'immagine. ▶ p. 31
2. Selezionate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante Bluetooth compatibile e abbinatela al telefono. ▶ p. 51
4. Impostate le opzioni e stampate l'immagine.

Modifica dei video

Imparate come modificare i file video e ad applicare effetti visivi.

Creazione di una nuova sequenza video

1. Nel Menu principale, selezionate **Editor video**.
2. Selezionate **File** → **Importa immagine** o **Importa video** → una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video → **Agg.**
3. Se si desidera aggiungere un'immagine, selezionate la durata di comparizione dell'immagine.
4. Selezionate **Altro** → **File** → per aggiungere altre immagini o video.
5. Per aggiungere un nuovo brano audio, selezionate **Brano audio aggiuntivo** → **Importa suono** → un suono → **Agg.**
6. Per inserire un effetto di transizione tra l'immagine o i video clip, selezionate **Modifica** → **Inserisci** → **Transizione** → un effetto → **Selez.**

Potete applicare un effetto speciale all'immagine o video clip selezionando **Altro** → **Effetti** → un effetto → **Selez.**

7. Al termine, selezionate **Altro** → **Esporta** → **Video** → **Sì**.
   Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Altro** → **File** → **Salva progetto**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
8. Inserite un nuovo nome di file e selezionate **Fatto**.
9. Per controllare il file, selezionate **Sì** (se necessario).

Ritaglio di un segmento video

1. Nel Menu principale, selezionate **Editor video**.
2. Selezionate **File** → **Importa video** → una categoria video → un video → **Agg.**
3. Selezionate **Modifica** → **Ritaglia**.
4. Selezionate ▶ per riprodurre il video, quindi **Inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video.
5. Selezionate **Fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo video.
6. Selezionate **Ritaglia**.
7. Salvate il video modificato con un nuovo nome.
   Fate riferimento ai passi 7-9 in "Creazione di una nuova sequenza video".

Divisione dei video

1. Nel Menu principale, selezionate **Editor video**.
2. Selezionate **File** → **Importa video** → una categoria video → un video → **Agg.**
3. Selezionate **Modifica** → **Separa**.
4. Selezionate ▶ per riprodurre il video e **Punto suddivisione** → **Separa** per suddividere il file in due clip.
5. Potete anche inserire un'immagine o un video tra i due clip.
6. Salvate il video modificato con un nuovo nome di file.
   Fate riferimento ai passi 7-9 in "Creazione di una nuova sequenza video".

Inserimento di testo

La disponibilità dell'inserimento di testo nel video varia a seconda del paese o del gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Editor video**.
2. Selezionate **File** → **Importa video** → una categoria video → un video → **Agg.**
3. Selezionate **Modifica** → **Inserisci** → **Testo**.
4. Selezionate ▶ per riprodurre il video e **Inizio** in corrispondenza del punto in cui desiderate visualizzare il testo.
5. Selezionate **Fine** in corrispondenza del punto in cui desiderate far scomparire il testo.
6. Selezionate **Inserisci**.
7. Inserite il testo e selezionate **Fatto**.
8. Spostate il testo e selezionate **Fatto**.
   Per cambiare il colore del testo, selezionate **Colore**.
9. Salvate il video modificato con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 7-9 in "Creazione di una nuova sequenza video".

Spostare o copiare componenti in un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Editor video**.
2. Selezionate **File** → **Importa immagine** o **Importa video** → una categoria di immagini o di video → un'immagine o un video → **Agg.**
3. Se desiderate aggiungere un'immagine, selezionate la durata di comparizione dell'immagine.
4. Per aggiungere un nuovo brano audio, selezionate **Brano audio aggiuntivo** → **Importa suono** → una categoria audio → un suono → **Agg.**
5. Selezionate il componente video o audio che desiderate spostare o copiare.

   Per l'audio, copiate o spostate solo componenti audio importati.

6. Selezionate **Modifica** → **Taglia** o **Copia**.
7. Selezionate il punto in cui desiderate inserire il componente.
8. Selezionate **Modifica** → **Incolla**.
9. Salvate il video modificato con un nuovo nome di file. Fate riferimento ai passi 7-9 in "Creazione di una nuova sequenza video".

Caricamento di foto e video sul Web

Imparate come pubblicare foto o video su siti Web o blog di condivisione foto. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di **Communities** varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Impostazione dell'elenco di destinazioni preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate **Sì** per impostare l'elenco di destinazioni preferite (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare l'accettazione del disclaimer generale.

La prima volta che accedete a **Communities**, viene richiesto di confermare.

4. Selezionate le destinazioni da aggiungere, quindi selezionate **Salva**.

Se avete selezionato **Aggiorna**, vengono automaticamente aggiunti all'elenco siti di nuove destinazioni.

Caricamento di un file

Per caricare foto e video, dovete disporre di un account sui siti Web o blog di condivisione foto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate **Carica sul Web**.
3. Selezionate una destinazione sulla quale si desidera pubblicare.
4. Selezionate **Tocca per aggiungere** → un file multimediale.
5. Inserite i dettagli di pubblicazione, quindi selezionate **Carica**.
6. Immettete il vostro ID e la password della destinazione (se necessario).

Potete anche caricare file multimediali da **Fotocamera** o **Archivio**, selezionando o **Altro** → **Carica sul Web**.

Visualizzazione di un file

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate un blog o sito Web per visualizzare i file.
3. Immettete il vostro ID e la password della destinazione (se necessario).

Personalizzazione delle impostazioni di Communities

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate **Impostaz.**
3. Modificate le impostazioni.

Impostazione	Funzione
Dettagli caricamento	Visualizza i dettagli sull'ultimo caricamento
Elenco preferiti	Modifica delle destinazioni preferite
Dimensioni immagini	Cambia la dimensione dell'immagine da caricare
Caricamento programmato	Imposta il telefono per caricare automaticamente file ad una destinazione ad un orario stabilito
Gestione account	Consente di immettere le proprie credenziali di un sito Web o blog o terminare la sessione
Profili communities*	Modifica il profilo di connessione
Esonero responsabilità	Visualizza le autorizzazioni inerenti al servizio

* La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Giochi e applicazioni Java

Imparate come usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.

In base al software del telefono, il download dei file o applicazioni Java può non essere supportato.

Come scaricare giochi o applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi e altro** → **Altri giochi**.
   Il telefono effettua il collegamento al sito Web predefinito. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
2. Scegliete un gioco o un'applicazione e scaricatelo sul telefono.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi e altro**.
2. Selezionate un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

Sincronizzazione dei dati

Imparate come sincronizzare contatti, eventi dell'agenda, attività e promemoria con il server Web specificato. Potete anche sincronizzare contatti, eventi dell'agenda, attività ed e-mail con un server Microsoft Exchange.

Sincronizzazione dei dati con un server Web

Per creare un profilo di sincronizzazione,

1. Nel Menu principale, selezionate **Sincronizza**.
2. Selezionate **Agg.** e specificate i parametri per il profilo.
3. Al termine, selezionate **Salva**.

Per avviare la sincronizzazione,

1. Nel Menu principale, selezionate **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Selezionate **Continua** per avviare la sincronizzazione con il server Web specificato.

Sincronizzazione dei dati con un server Microsoft Exchange

Potete usare la funzione Microsoft® Exchange ActiveSync® di questo telefono con un servizio concesso in licenza da Microsoft Corporation per usare Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per impostare un server Microsoft Exchange e un profilo di sincronizzazione,

1. Nel Menu principale, selezionate **Exchange ActiveSync**.
2. Specificate le impostazioni del server Microsoft Exchange.
3. Selezionate **Salva**.
4. Selezionate **Crea**, inserite i dettagli e selezionate **Salva** (se necessario).
5. Selezionate un profilo Exchange ActiveSync.

   Viene avviata la sincronizzazione con il server Microsoft Exchange specificato.

L'accesso al server può determinare costi aggiuntivi.

Per sincronizzare tutti gli elementi,

1. Nel Menu principale, selezionate **Exchange ActiveSync**.
2. Selezionate **Sincronizza**.

Se si sincronizzano tutti gli elementi, si possono determinare costi aggiuntivi per l'aggiornamento di elementi non necessari.

Per sincronizzare solo le e-mail,

1. Nel Menu principale, selezionate **Exchange ActiveSync**.
2. Selezionate **E-mail** → **Ricevuti** → **Sincronizza** → **E-mail**.

Creazione e visualizzazione dei fusi orari

Imparate come visualizzare più fusi contemporaneamente sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Selezionate un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, selezionate ✸.
5. Selezionate **OK** per creare il fuso orario.
   Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Selezionate **Aggiungi** per aggiungere altri fusi orari (passo 3).

Aggiunta di un fuso orario al display

Con il widget doppio orologio, potete visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato un fuso orario,

1. Nel Menu principale, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate **Imposta come secondo orologio**.
3. Selezionate il fuso orario da aggiungere.
4. Selezionate **Imposta**.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Selezionate **Salva**.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il telefono, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita.

Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Trascinate il cursore su **Ferma** per interrompere la sveglia senza ripetizione.

- Trascinate il cursore su **Ferma** per spegnere la sveglia con ripetizione, oppure trascinate il cursore su **Rinvia** per interrompere la sveglia per l'intervallo della ripetizione.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate **Non...** vicino alla sveglia da disattivare.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche desiderate.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e inserite i valori da convertire nei campi sottostanti.

Timer per conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Timer**.
2. Specificate ore o minuti per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
4. Quando il timer arriva a zero, trascinate il cursore su **Ferma** per interrompere l'avviso.

Cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di nuove attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate **Crea attività**.
3. Inserite i dettagli dell'attività e selezionate **Salva**.

Creazione di nuovi promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate **Crea promemoria**.
3. Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Fatto**.

Gestione dell'agenda

Imparate come cambiare la vista dell'agenda e creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Altro** → **Vista giorno** o **Vista settimana**.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea programma**.
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare gli eventi per una data specifica

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare tutti gli eventi salvati,

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Elenco programmi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il seguente messaggio:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password precedentemente impostata.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che richiede l'inserimento del PIN2, inserite il PIN2 fornito con la vostra scheda SIM o USIM. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro fornitore di servizi.

Il telefoto richiede di inserire la scheda SIM.

Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.

Il telefono visualizza "Errore imprevisto" o "Errore di rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare correttamente.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare correttamente.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi di parlare con il microfono vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività
vedere strumenti, attività

auricolare 26

batteria
caricamento, 17
indicatore batteria scarica, 17
installazione, 15

biglietti da visita 41

blocco
vedere blocco telefono

blocco telefono 25

Bluetooth
attivazione, 50
invio di dati, 51
modalità SIM remota, 51
ricezione di dati, 51

browser
vedere Web, browser

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione delle chiamate perse, 38
composizione di chiamate aggiuntive, 39
composte di recente, 38
dalla rubrica, 40
esecuzione chiamate simulate, 55
esecuzione, 26
funzioni avanzate, 38
funzioni di base, 26
in conferenza, 39
messa in attesa, 39
numeri internazionali, 40
recupero di chiamate in attesa, 39
risposta ad altre chiamate, 39
risposta, 26
visualizzazione delle chiamate perse, 38

chiamate simulate
vedere chiamate, esecuzione chiamate simulate

Community
vedere strumenti, blog mobile

conferenze telefoniche
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 30
creazione di gruppi, 41
ricerca, 30

convertitore
vedete strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

foto
funzioni di scatto avanzate, 43
modifica, 57
scatti di base, 31
visualizzazione, 31

fuso orario
creazione, 66
impostazione doppia schermata, 66

immagini
aggiunta di promemoria, 58
applicazione di effetti, 57
inserimento di funzionalità visuali, 58
regolazione 57
ritaglio, 58
stampa, 59
trasformazione, 57

impaginazione, sincronizzazione 65

Internet
vedere Web, browser

Java
accesso alle applicazioni, 64
avvio dei giochi, 64
download, 64

lettore musicale
ascolto della musica, 34
creazione di playlist, 48
personalizzazione, 49
sincronizzazione, 48

messaggi
invio di e-mail, 27
invio MMS, 27
invio SMS, 27
visualizzazione e-mail, 29
visualizzazione MMS, 29
visualizzazione SMS, 29

MMS
vedere messaggi

mobile tracker 54

modelli
inserimento, 42
MMS, 42
testo, 42

musica, ricerca 49

offline, profilo 20

orologio
vedere fuso orario

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 56
riproduzione, 56

radio
vedere FM, radio

Radio FM
ascolto, 32
memorizzazione delle stazioni, 33
registrazione di canzoni, 33

Samsung PC Studio 47

scheda di memoria 18

Scheda SIM 15

sfondo 24

silenzioso, profilo 23

sincronizzazione
avvio, 65
creazione di un profilo, 64

SOS, messaggio 53

strumenti
agenda, 68
attività, 67
blog mobile, 62
calcolatrice, 67
convertitore, 67
cronometro, 67
editor immagini, 57
editor video, 59
sveglia, 66
timer con conto alla rovescia, 67

suoneria 24

sveglie
creazione, 66
disattivazione, 67
interruzione, 66

tasti, toni 23

testo
creazione di promemoria, 68
immissione, 28
messaggi, 27

timer
vedere strumenti, timer con conto alla rovescia

timer con conto alla rovescia
vedere strumenti, timer con conto alla rovescia

video
modifica, 59
registrazione, 31
visualizzazione, 32

volume
volume chiamata, 26
volume del tono dei tasti, 23

Web, browser
aggiunta preferiti, 35
avvio della homepage, 35

widget 22

Windows Media Player 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : GT-S5560

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.24	Yong-Sang Park / S. Manager
(luogo e data emissione)	(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26178A
Italian. 03/2010. Rev. 1.0